






RD1.0 補足説明書 Supplementary Manual

アップーロッド・フロント サスアーム等は完成品となっております。この補足説明書に従って取り付けて下さい。
ロッド エンドボールやカラー・スペーサー等は取り付け位置が変更となります。

The Upper Rod and Front Suspension-Arm,etc are finished products.Please Install according to this Supplementary manual.

The installer position of Ball Studs and collar,spacers,etc will be changed.

完成品 finished products

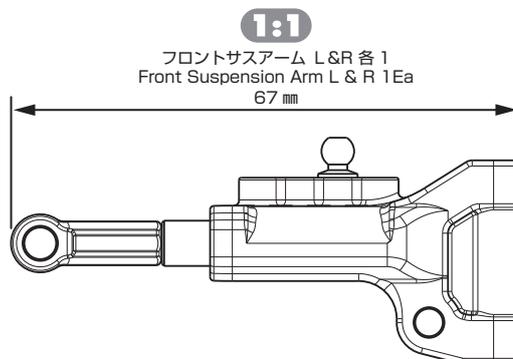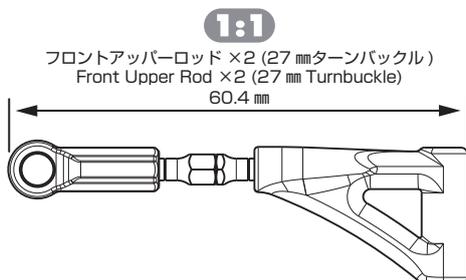
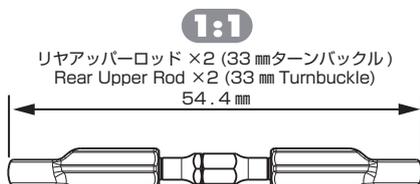
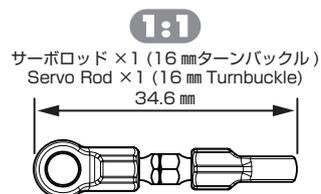
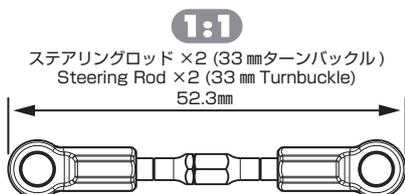


2. ステアリングロッド、ベルクランクの組立て Steering Rod, Bellcrank Assembly








このページで使用するパーツ
Parts used on this page



袋 #2 の内容
Bag #2 Contents



ターンバックルは六角部の溝が
車を前から見て左側に揃えて
組込むことをお勧めします。

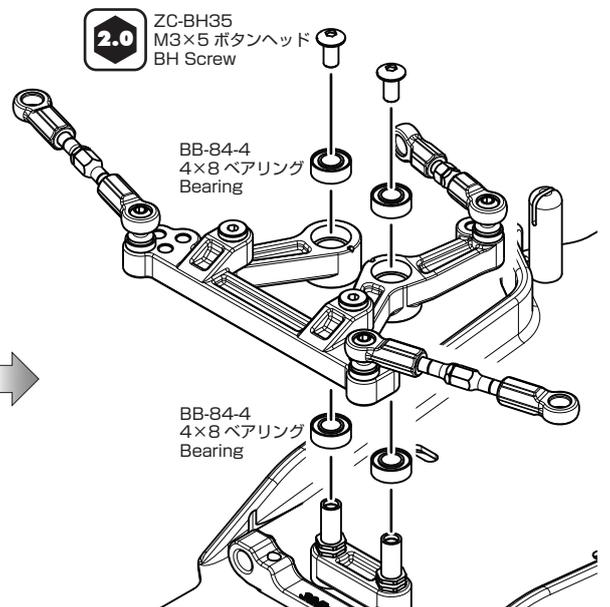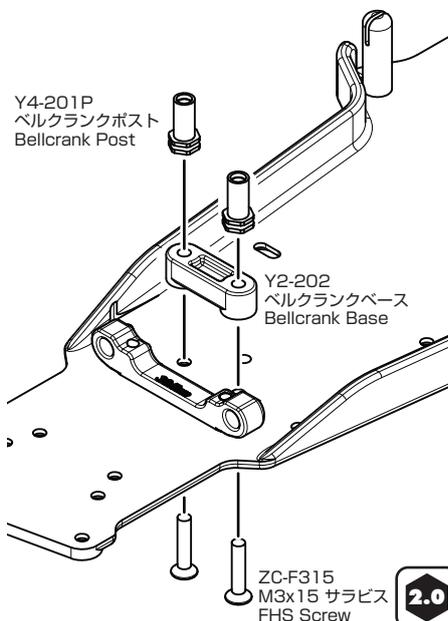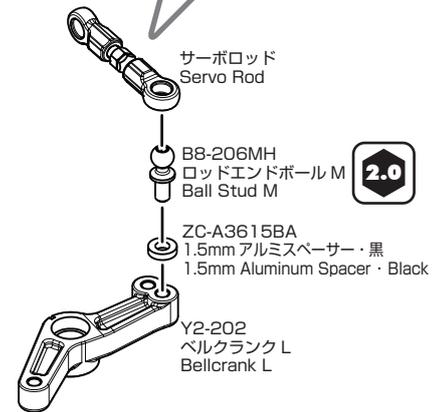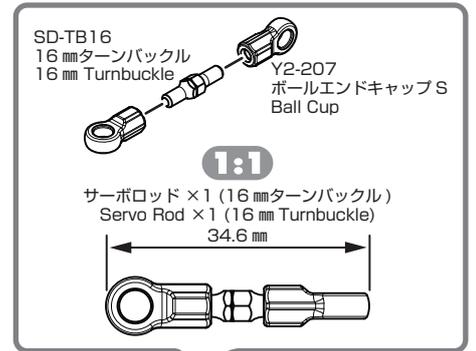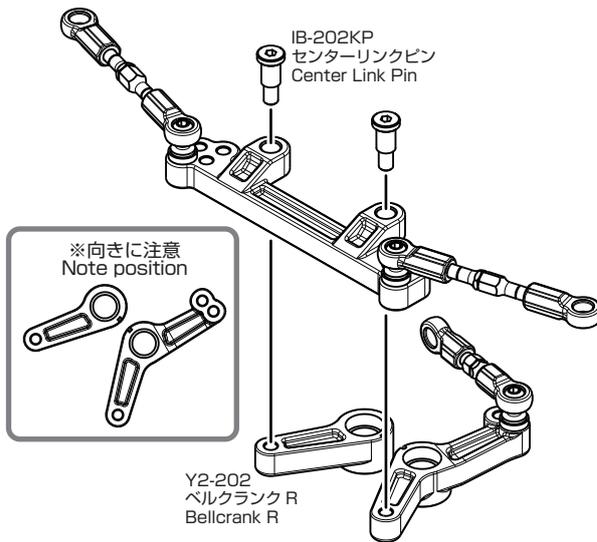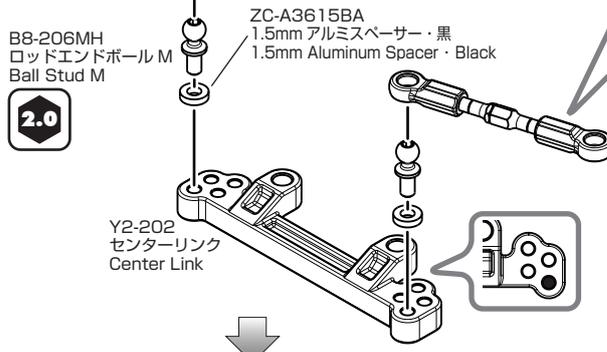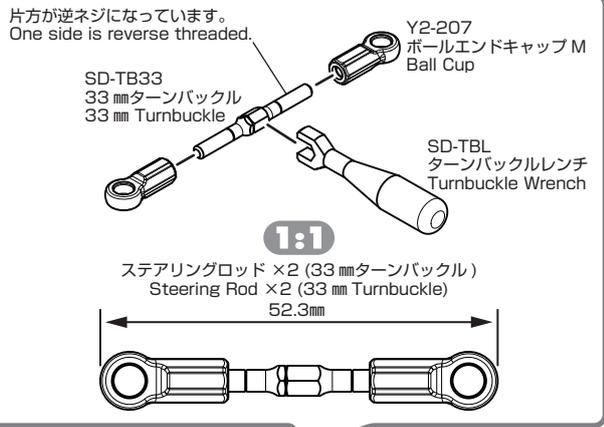


2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

9. フロントバルクヘッド、リヤショックタワーの取り付け

Front Bulkhead, Rear Shock Tower Installation

※締めすぎに注意※
Do not over tighten.

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

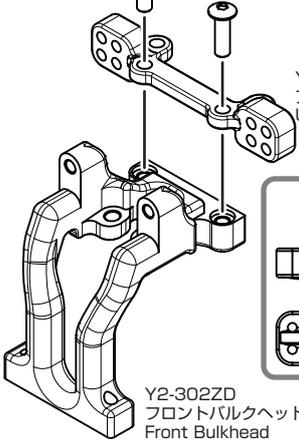

Y2-302ZD
アッパーアームマウント
Upper Arm Mount


※向きに注意
Note position




Y2-302ZD
フロントバルクヘッド
Front Bulkhead

※締めすぎに注意※
Do not over tighten.

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

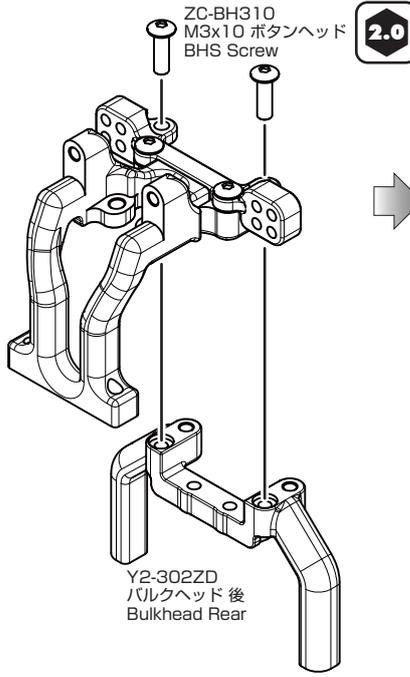

Y2-302ZD
バルクヘッド 後
Bulkhead Rear

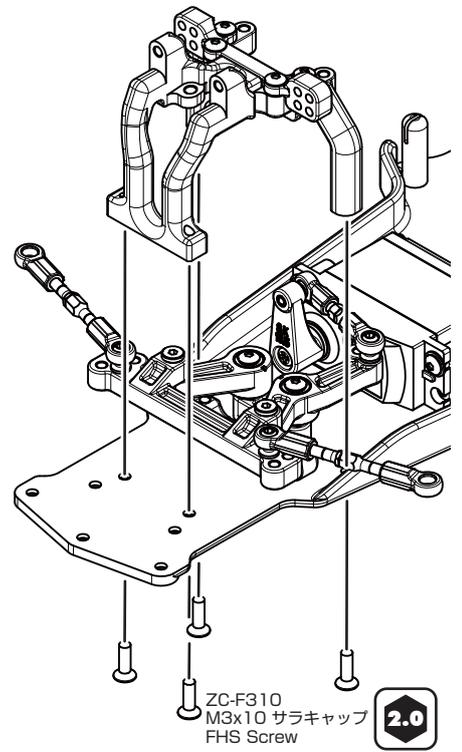


ZC-F310
M3x10 サラキャップ
FHS Screw



このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.




Y2-207
ボールエンドキャップ L×4
Ball Cup

ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×4
FHS Screw

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×8
BHS Screw


袋 #6 の内容 Bag #6 Contents

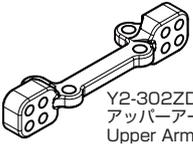

Y2-302ZD
アッパーアームマウント ×1
Upper Arm Mount



Y2-302ZD
バルクヘッド 後 ×1
Bulkhead Rear

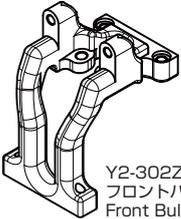

Y2-302ZD
フロントバルクヘッド ×1
Front Bulkhead



Y2-017Z
リヤショックタワー ×1
Rear Shock Tower



ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒 ×2
2mm Aluminum Spacer・Black

Y4-8B
ショックキャップボール ×2
Shock Cap Ball

B8-206MH
ロッドエンドボール M ×2
Ball Stud M




SD-TB33
33mm ターンバックル ×2
33mm Turnbuckle

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.

片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.



SD-TB33
33mm ターンバックル
33mm Turnbuckle

Y2-207
ボールエンドキャップ L
Ball Cup

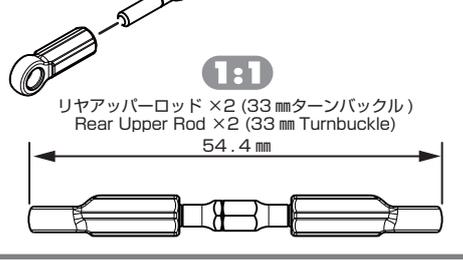


リヤアッパーロッド ×2 (33mm ターンバックル)
Rear Upper Rod ×2 (33mm Turnbuckle)
54.4mm

このパーツは使用しません。
This parts are not used.



Y4-8B
ショックキャップボール
Shock Cap Ball

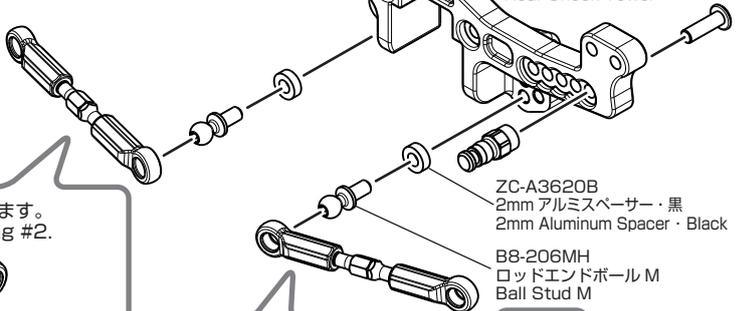

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw





Y2-017Z
リヤショックタワー
Rear Shock Tower

ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒
2mm Aluminum Spacer・Black

B8-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud M

※向きに注意
Note position

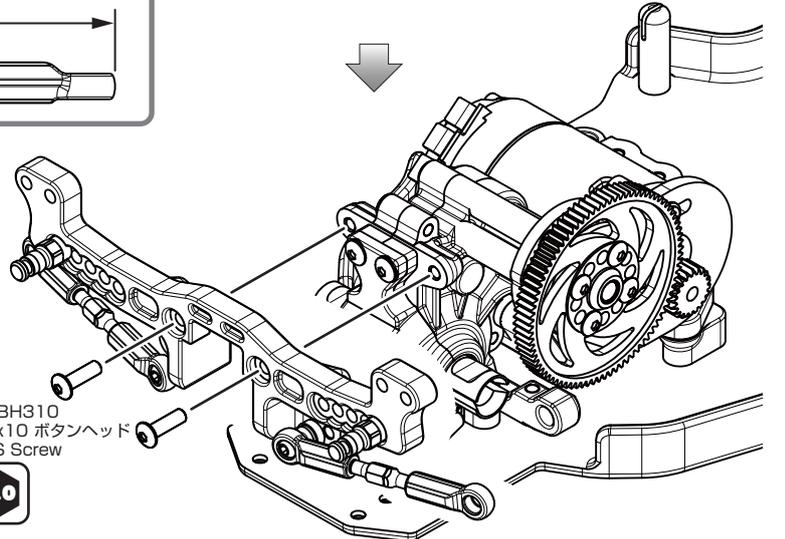

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



10. フロントアッパーアームの取り付け

Front Upper Arm Installation

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.

Y2-008FU
フロントアッパー A アーム
Front Upper A Arm

SD-TB27
27 mm ターンバックル
27 mm Turnbuckle

片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.

Y2-207
ボールエンドキャップ L
Ball Cup


※向きに注意
Note position

1:1

フロントアッパーロッド ×2 (27 mm ターンバックル)
Front Upper Rod ×2 (27 mm Turnbuckle)
60.4 mm

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.



Y2-207
ボールエンドキャップ L ×2
Ball Cup


1:1

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×4
BHS Screw


ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド ×2
BH Screw

ZC-SS36
M3x6 セットスクリュー ×2
Set Screw

袋 #7 の内容
Bag #7 Contents



Y2-008FU
フロントアッパー A アーム ×2
Front Upper A Arm



Y2-008FLS
フロントササアーム L & R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea



D-156-21A
ロアアームアダプター・21mm ×2
Lower Arm Adapter


1:1

Y2-008FU
アッパーアームスペーサー ×4
Upper Arm Spacer

ZC-206SHS
ロッドエンドボール S ×2
Ball Stud S



SD-TB27
27 mm ターンバックル ×2
27 mm Turnbuckle



Y2-009FA
アッパーササアームピン (φ2.5×32.5 mm) ×2
Upper Sus. Arm Pin

フロントショックタワー Assy
Front Shock Tower Assembly

Y2-009FA
アッパーササアームピン (φ2.5×32.5 mm)
Upper Sus. Arm Pin

Y2-008FU
アッパーアームスペーサー
Upper Arm Spacer

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

1.5

※M3x10 ボタンヘッドは袋 #6 に入っています。
The M3 x 10 BH screws are included in bag #6.

Y2-008FLS
フロントロアササアーム L
Front Lower Suspension Arm L

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

※向きに注意
Note position

ZC-206SHS
ロッドエンドボール S
Ball Stud S

2.0


ZC-SS36
M3x6 セットスクリュー
Set Screw

1:1

フロントササアーム L & R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea
67 mm

使用するホイールによりロアアームに干渉場合は、干渉する部分のカットしてください。
If the wheel interferes with the lower arm, cut the part that interferes.

D-156-21A
ロアアームアダプター・21mm
Lower Arm Adapter



Y2-207
ボールエンドキャップ L
Ball Cup


※向きに注意
Note position

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

11. フロントサスアームの取り付け

Front Suspension Arm Installation

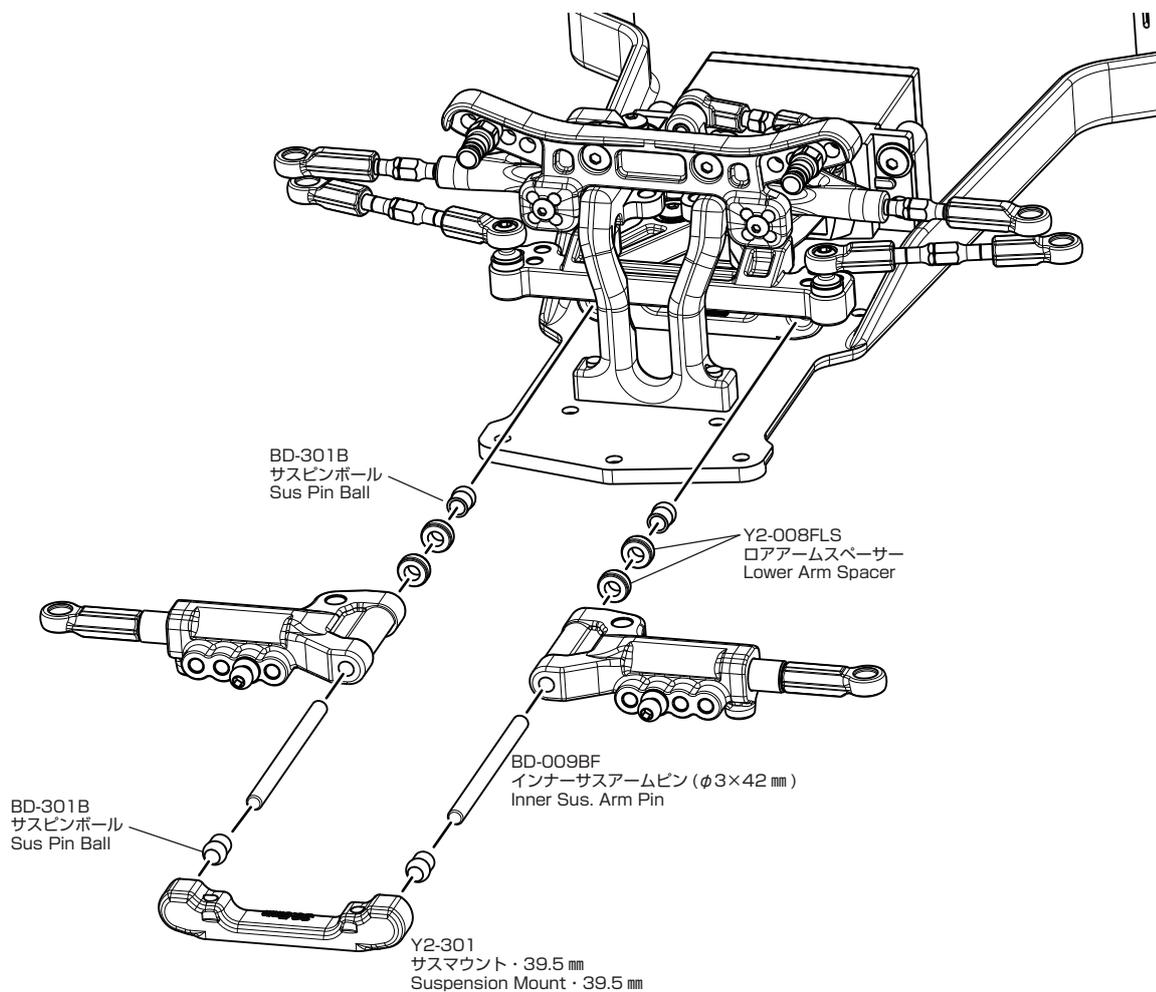

※サスマウントは袋 #1 に入っています。
The sus mount are included in bag #1.



このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サスマウントは袋 #1 に入っています。
The sus mount are included in bag #1.



Y2-301
サスマウント・39.5mm ×1
Suspension Mount・39.5mm



ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw

袋 #7 の内容 Bag #7 Contents

1:1




BD-301B
サスピンボール ×4
Sus Pin Ball



Y2-008FLS
ロアアームスペーサー ×4
Lower Arm Spacer



BD-009BF
インナーサスアームピン (φ3×42mm) ×2
Inner Sus. Arm Pin

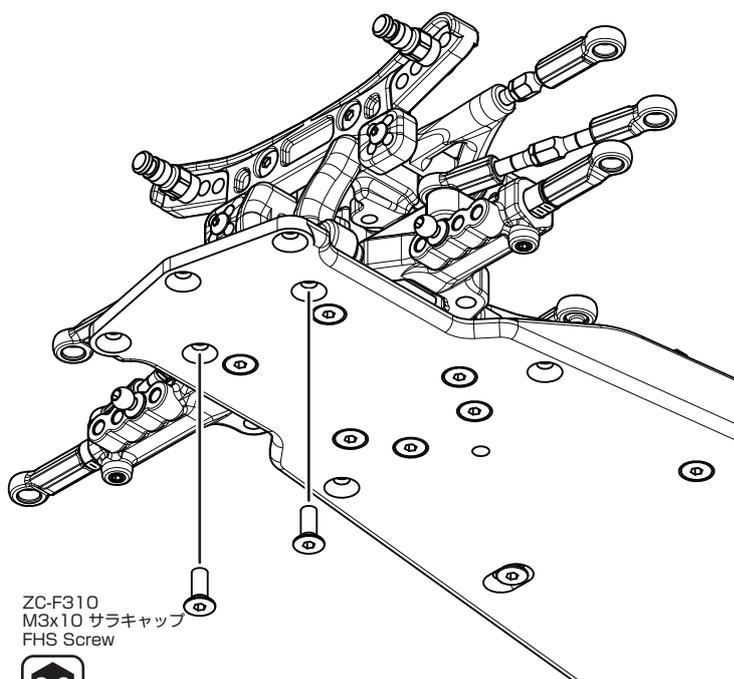

ZC-F310
M3x10 サラキャップ
FHS Screw



13. リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


※ホイールハブは袋 #1 に入っています。
The wheel hubs are included in bag #1.



袋 #8 の内容
Bag #8 Contents



Y2-010
ユニバーサルドライブシャフト x2
Universal Driveshaft/49mm

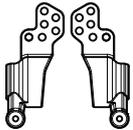

Y2-415CPR
リヤハブキャリア L&R 各 1
Rear Hub Carrier L&R 1Ea

1:1




SD-011
M4 ナイロンナット x2
Nylon Nut



SD-011
ホイールハブピン x2
Wheel Hub Pin




ZC-A3630B
3mm アルミスペーサー・黒 x2
3mm Aluminum Spacer・Black




BB-206-LH
ロッドエンドボール L x2
Ball Stud L



BB-105-2
5x10 ベアリング x2
Bearing



BB-1510
10x15 ベアリング x2
Bearing

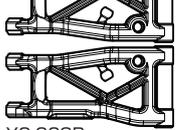


Y2-008R
リヤサスペンションアーム L & R 各 1
Rear Suspension Arm L & R 1Ea

1:1




ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド x2
BH Screw




Y2-RAC7
ロッドエンドボール x2
Ball Stud

BD-009A
アウターサスペンションアームピン x2
Outer Suspension Arm Pin

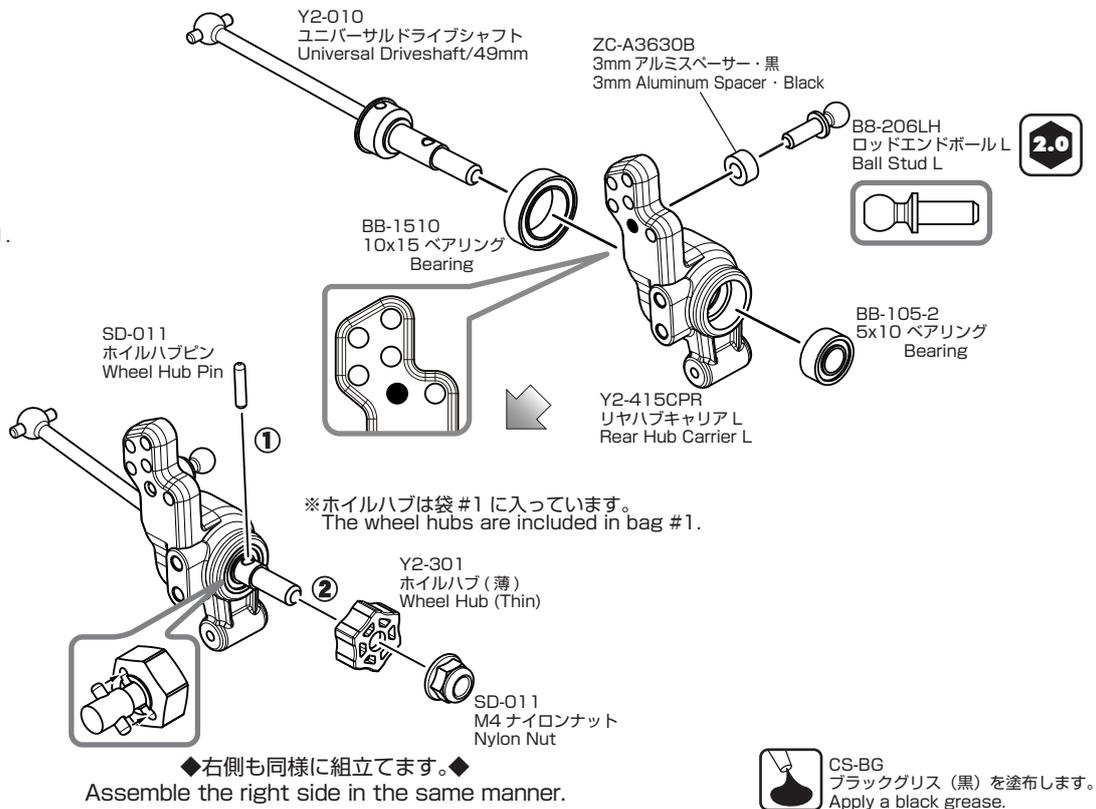

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方 Universal Drive Shaft Assembly Installation


ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

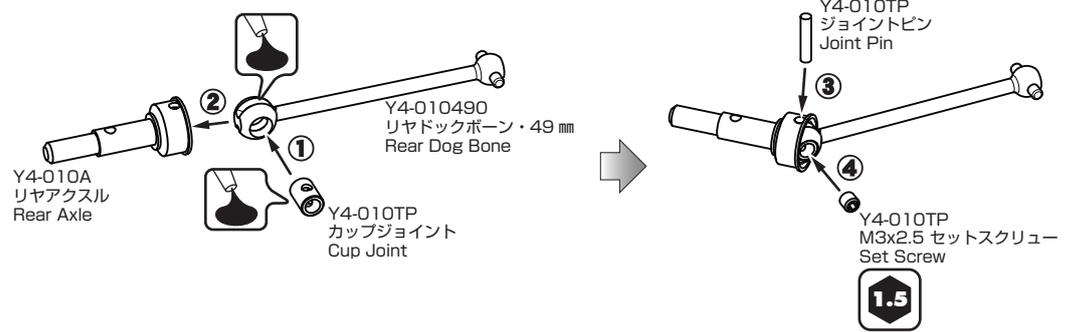

14. リヤハブキャリアの取り付け Rear Hub Carrier Installation

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

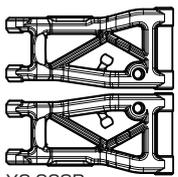


Y2-008R
リヤサスペンションアーム L & R 各 1
Rear Suspension Arm L & R 1Ea

1:1



ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド x2
BH Screw



Y2-RAC7
ロッドエンドボール x2
Ball Stud

BD-009A
アウターサスペンションアームピン x2
Outer Suspension Arm Pin

